TOSHIBA 東芝電球直付器具取扱説明書

保管用

対象器具	IG−2066N (W)
適合ランプ	ベビー電球：100V　5W

- このたびは、東芝電球直付器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球直付器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ　この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ　工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
  取り付けに不備があると落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、2個用埋込用スイッチボックス(深形)取付専用です。
  (スイッチカバー、塗代カバー付には取付不可)
  ボックスを使用せずに取り付けるのはおやめください。感電、火災等の原因となります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
  (この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

- この器具は非防水です。屋外や湿度の高い場所で使用しないでください。
  感電、火災、絶縁不良の原因となります。

●お客様へ　使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

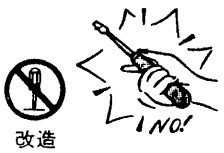

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
  ランプの破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
  火災等の原因となります。

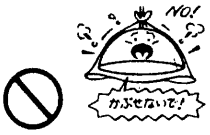

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- ■化粧枠はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

【ご注意】
- ■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
  傷つけたり腐食の原因となります。

⚠ 警告・器具・ランフは水洗いしないでください
故障、感電の原因となります。

■各部のなまえ

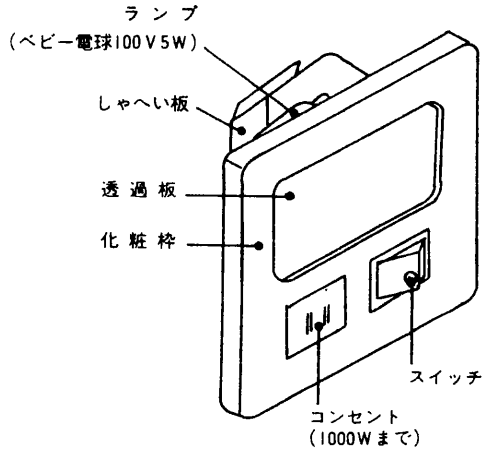

- ランプは、ベビー電球100V 5Wを必ずご使用ください。
- コンセントの容量は、1000Wまでです。

■器具の取り付けかた

取り付ける前にまず確認してください

- この器具は2個用埋込用スイッチボックス(深形)取付専用です。
  (スイッチカバー・塗代カバー付には取付不可)

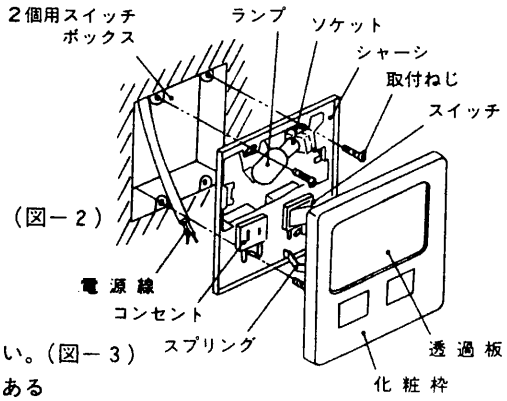

図－3

1．シャーシから化粧枠を引きはずしてください。

2．電源線を結線してください。(適合電線：単線φ1.6、2.0)
電源線の被覆を14mmむき(図－1)、コンセント側に強く差し込んでください。(図－2)

⚠ 警告　電源線結線の際、電線をねじったり、まわしたりしないでください。
破損、感電、火災の原因となります。

3．シャーシ付属のねじ(M4×16) 4本でスイッチボックスに取り付けてください。(図－3)
(アウトレットボックスに取り付ける場合は、取付穴(ピッチ83.5mm×46mm)のあるカバーを使用してください。)

4．化粧枠のスプリングをシャーシに引っかけて、化粧枠を押し込んでください。

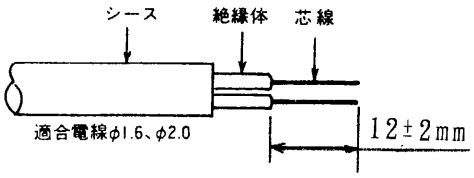

図－1

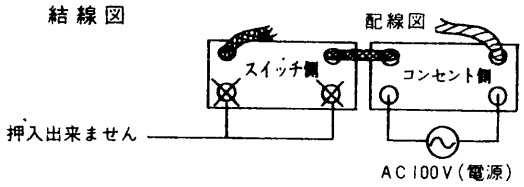

図－2

⚠ 警告　コンセントは容量以上使用しないでください。火災の原因となります。

■点灯・消灯のしかた

- スイッチのON－OFFにより内蔵ランプが点灯・消灯いたします。

保証について
- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」 **0120－1048－41** (フリーダイヤル)
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 **0120－1048－86** (フリーダイヤル)
携帯電話、PHSからのご利用は **(03)3426－1048** (有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 施設照明部 〒410-0312 静岡県沼津市原2608番地58 TEL(0559)68-8401 FAX(0559)68-8399

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。　003146G